

Frontstoßstange ersetzen

Ausbau


Stoßstange an Wagenfront abschrauben.

Oben: 3 Schrauben an Schloßträger (Kreuz)

Unten: 2 Muttern im Radkasten (SW 13)

Stoßstange komplett aus seitlichen Führungen herausziehen.

Bei Nebelscheinwerfern Kabel an Steckern trennen.

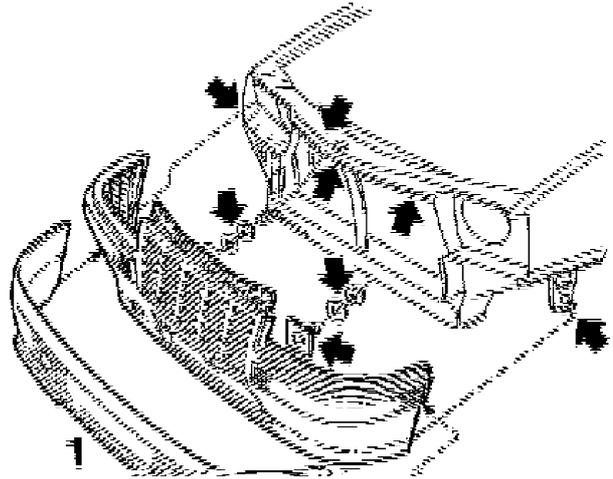

Einbau

In umgekehrter Reihenfolge.

Ab 1989 sind die 3 Schrauben die Kühlergrillbefestigung.
Der Kühlergrill ist als erstes zu demontieren, danach wird (siehe oben) mit der Demontage der beiden Mutter (SW 13) fortgefahren.